

Vorgehensweise:

1. Grundkonfiguration
2. Serielle Konsole
3. SSH
4. VLAN
5. Hardening Guide kontrollieren / anpassen
6. ACL
7. Services (DHCP/Radius etc.)

Grundkonfig

device(config)# hostname <name>	Vergibt dem Gerät einen Namen
device(config)# enable secret <password>	Setzen des verschlüsselten Passwortes für den privilegierten Modus
device(config)# service password-encryption	Verschlüsselt alle Passwörter
(config)# username <name> [privilege 0-15] {secret password} <password>	Legt einen Benutzer mit Passwort an
..(config)#no password	Kein anonymer Login
device(config-line)# login local	Aktiviert die angelegten Benutzer mit Passwort

Serielle Console absichern

Schnittstelle auswählen:	..(config)#line console 0
Passwort vergeben:	..(config-line)# password <password>
Kein anonymer Login:	(config-line)#login local
Konsole schließen:	(config-line)#exec timeout <minuten> <sekunden>
Synchrone Protokollierung	..(config-line)# logging synchronous

Hardening Guide

Switch(config) # vtp mode transparent	VTP vermeiden
Unused VLAN:	VLAN 1 vermeiden
Switch(config)# vlan <id>	stattdessen "UNUSED VLAN" erstellen
Switch(config) #int range fa[0/X-Y]	Ports auswählen


Hardening Guide (cont)

Switch(config-if)# switchport mode access	Switchport mode access
switch(config-if)# switchport access vlan <unusedVlan>	Ports in Vlan
VTY beschränken:	
device(config-line)# transport input none	keine Verbindung zulassen
exec-timeout <minuten> <sekunden>	
Allgemein:	
switchport nonegotiate	DTP
ACLs anpassen!	siehe ACL
ggfs. Inter-Vlan Routing	siehe Inter-Vlan Routing

VLAN

switch(config)# vlan <vlan-id>	Vlan anlegen
switch(config-vlan)# name <name>	Vergibt dem VLAN einen Namen
switch(config-if)# switchport mode {access trunk}	Access oder Trunk Mode
switch(config-if)# switchport access vlan <vlan-id>	Access Port (statisch) anlegen
switch(config-if)# switchport trunk allowed vlan <vlan-ids>	Trunk festlegen (VLANs)
switch# show vlan [brief]	! Gemäß Show Commands

VLAN Trunk & Access

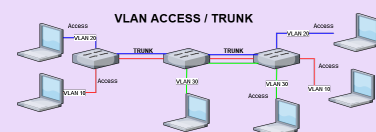

Inter VLAN Routing

Router(config)# int fastEthernet 0/0.{VLAN} Sub-Interface anlegen (Schnittstelle Router)

Router(config-subif)# encapsulation dot1Q {VLAN}

Router(config-subif)# ip address <ip>.254 <SNM> IP Adresse vergeben

Für jedes VLAN das Routen durchführen

Switch# show vlan brief Siehe Show Command

Wildcardmask

Invertierte Subnetzmaske

255.255.255.0 | /24 0.0.0.255

255.255.255.128 | 25 0.0.0.127

SSH

! Hostname vergeben

device(config)# ip domain-name <dns-suffix> Legt ein DNS-Suffix für das Gerät fest

!Benutzer muss angelegt sein

device(config)# crypto key generate rsa Erzeugt Schlüssel mit RSA-Standard

device(config)# ip ssh version {2} Legt die Version vom SSH Protokoll fest

device(config)# line vty 0 15 Wechselt auf die virtuellen Schnittstellen zum Fernwarten

device(config-line)# login local Aktiviert die angelegten Benutzer mit Passwort

device(config-line)# transport input ssh Zugriff über vty nur über SSH möglich

PC> ssh -l <username> <ip> Aufbau einer SSH-Verbindung über die Konsole (nur in Packet Tracer)

DHCP

device(config)#ip dhcp pool <name> DHCP Pool anlegen

device(config-dhcp)# network <net-id> <snm> Netz ID dem Pool zuweisen

device(config-dhcp)# default-router <ip> Gateway festlegen

device(config-dhcp)# dns-server <ip> DNS Server festlegen

device(config-dhcp)# domain-name <domain> DNS Suffix festlegen


router(dhcp-config)# lease {days hours minute|infinite} Lease festlegen

device(config)# ip dhcp excluded-address <start-ip> <end-ip> IP-Adressbereiche die ausgeschlossen werden sollen

device# show ip dhcp lease ! Gemäß Show Commands

device#show ip <pool|binding|conflict> ! Gemäß Show Commands

DHCP RelayAgent



router(config-if)# ip helper-address <IP DHCP-SERVER>

Radius

! SSH einrichten siehe SSH

!Benutzer muss angelegt sein siehe Grundconfig

Router(config)#aaa new-model Aktivieren des Dienstes

Router(config)#radius-server host {ip-address} auth-port {port-number}[retransmit retries] key {string} [alias {hostname | ip-address}] Radius Server angeben inkl. Port

Router(config)#aaa authentication login default group radius local Authentifizierungstyp festlegen (login)

Radius (cont)

<code>Router(config)#aaa authentication enable default group radius local</code>	Authentifizierungstyp festlegen (EnableModus)
<code>Router(config)#line vty 0 15</code>	VTY auswählen
<code>Router(config-line)#login authentication default</code>	Login mit Radius über VTY
SERVER (Dienst: AAA Konfigurieren)	

Basic

<code>device# copy <source> <destination></code>	Kopieren von Quelle nach Ziel
--	-------------------------------

Show Commands

<code>device# show running-config</code>	Zeigt die aktuelle Konfiguration an
<code>device# show startup-config</code>	Zeigt die Start-Konfiguration an
<code>L3switch# show ip interface brief</code>	Zeigt den Status der physikalischen oder virtuellen Schnittstellen
<code>device> show interfaces</code>	Übersicht über Anzahl und Zustand der Schnittstellen
<code>device# show ip interface [brief]</code>	(Kurz-)Übersicht über die globalen Einstellungen der "IP-Schnittstellen"
<code>device# show ip dhcp lease</code>	Zeigt die DHCP Address Leases an
<code>switch# show vlan [brief]</code>	Übersicht über die VLAN-Konfiguration
<code>switch# show interfaces trunk</code>	Übersicht und Informationen über konfigurierte Trunks
<code>device# show ip route</code>	Zeigt die Routing-Tabelle an

Show Commands (cont)

<code>device# show ip dhcp lease</code>	Zeigt die DHCP Address Leases an
<code>device# show access-list</code>	Übersicht über ACL's

ACL

<code>Router(config)# ip access-list <standard extended> <name></code>	Named-ACL erstellen
<code>Router(config-ext-acl)# <permit deny > <protocol> <source> <wildcardmask> <destination> <wildcardmask></code>	Extended-- Named-ACL erstellen
<code>Router(interface)# ip access-group <name> <in out></code>	ACL auf Interface einbinden
<code>Router()# show access-lect</code>	ACL überprüfen

